

# HOVOROVÁ SÚPRAVA TICHÉHO DOROZUMENIA

## RRU-HSTD-D

# OBSLUHA

V Liptovskom Hrádku 25.3.2014  
***RRU-HSTD-D-0-OBS***




# OBSLUHA

Hovorová súprava tichého dorozumenia „RRU-HSTD-D“ umožňuje komunikáciu účastníka v koľajšti s obsluhou rozhlasového zariadenia.

Hovorovú súpravu tichého dorozumenia „RRU-HSTD-D“ tvorí:

- mikrofón
- reproduktor
- optická indikácia aktivácie hovorovej súpravy so svietivosťou podľa intenzity osvetlenia okolia
- tlačidlo na obsluhu

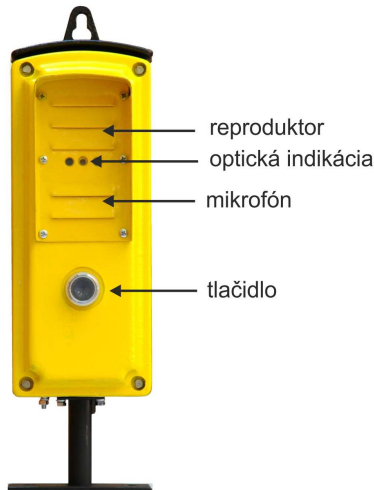

Hovorová súprava tichého dorozumenia „RRU-HSTD-D“.

## Optická indikácia aktivácie hovorovej súpravy tichého dorozumenia :

<b>svieti žltou:</b>	počas hovoru	- tlačidlo stlačené
<b>rýchlo bliká žltou:</b>	prebieha hovor na linke TD	- tlačidlo pustené
<b>blíkne žltou:</b>	diagnostika (počas diagnostiky hovorovej súpravy, ak je linka TD pripojená cez sieť LAN do diaľkového dohľadu)	- tlačidlo pustené

## ***ODCHODZÍ HOVOR***

- \* stlačíme a **držíme stlačené** tlačidlo

***optická signalizácia***      *svieti žltou*

- \* prebieha komunikácia s obsluhou rozhlasového zariadenia

▶ hovor zo skrinky tichého dorozumenia počuje obsluha rozhlasového zariadenia cez reproduktor na ovládacom pracovisku rozhlasového zariadenia (ak je k rozhlasovému zariadeniu pripojených viac ovládacích pracovísk, prichodzí hovor počuje obsluha na všetkých pripojených ovládacích pracoviskách)

- \* hovor ukončíme pustením tlačidla **<TD>**

## ***PRÍCHODZÍ HOVOR***

- \* prichodzí hovor (výzvu) z ovládacieho pracoviska rozhlasového zariadenia počujeme v reproduktore VR

- \* stlačíme a **držíme stlačené** tlačidlo

***optická signalizácia***      *svieti žltou*

- \* prebieha komunikácia s obsluhou rozhlasového zariadenia

- \* hovor ukončíme pustením tlačidla **<TD>**

▶ ak obsluha na ovládacom pracovisku rozhlasového zariadenia hovor na linke TD neukončila, drží stlačené tlačidlo **<TD>**, hovor počuť v reproduktore VR

▶ komunikáciu na linke TD môže prerušiť obsluha ovládacieho pracoviska rozhlasového zariadenia s vyššou prioritou

▶ ***ak optická indikácia na hovorovej súprave tichého dorozumenia „RRU-HSTD-D“ rýchlo bliká žltou, na linke TD už prebieha hovor, stlačením tlačidla sa môžeme napojiť do hovoru***